

**Wichtig:** Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


**Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!**

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!

Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!



**Anbau der rechten Seite**

(Ansicht von hinten)

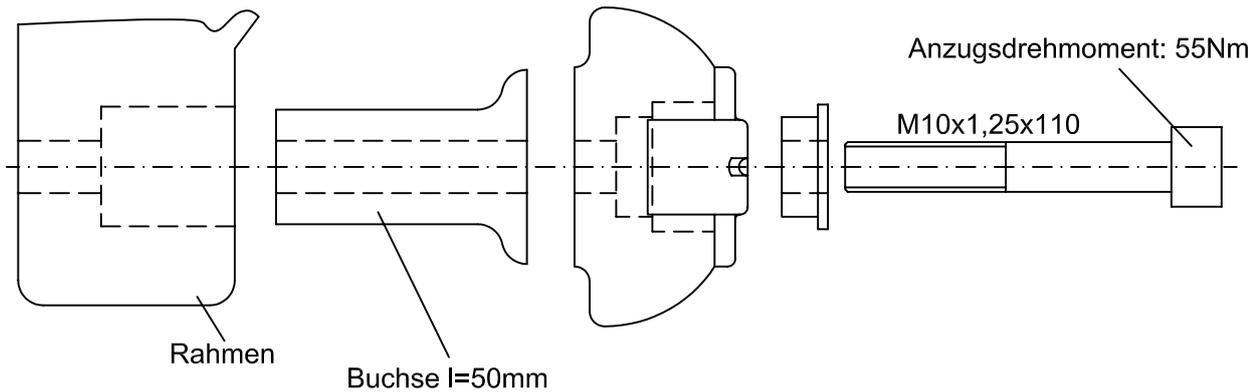

**Anbau der linken Seite**

(Ansicht von hinten)

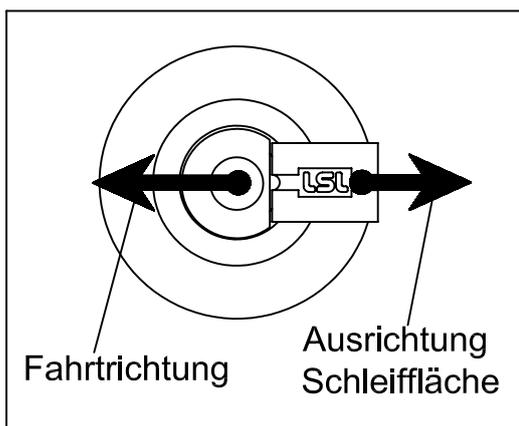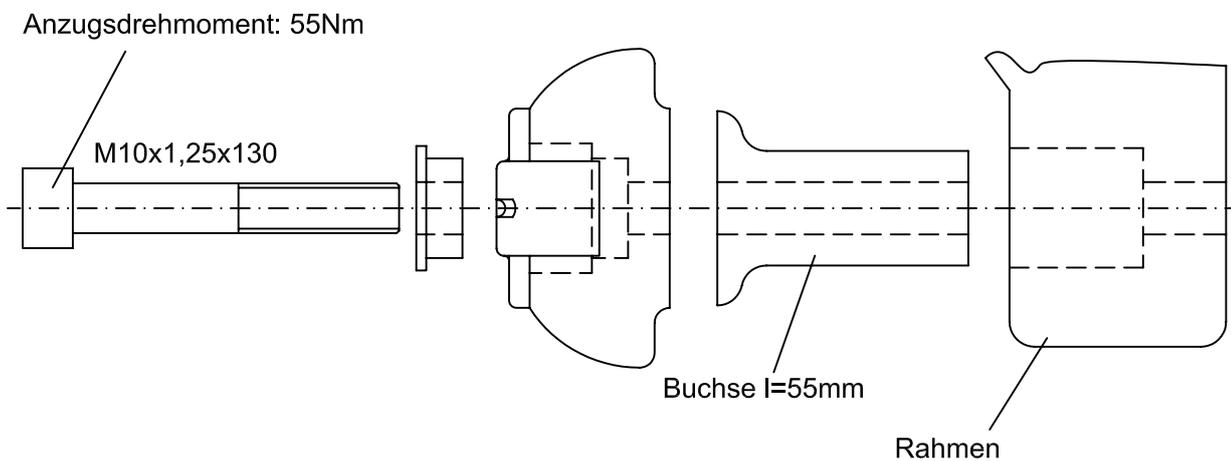


**Important:** If you are not a trained motorcycle mechanic stop now. Ask a local motorcycle shop to do the work for you.

**Please take special care!**

The Crash-Pads has to be mounted one side after the other! Don't release both engine bolts at the same time!

**Fitting on the right side**

(view from rear)

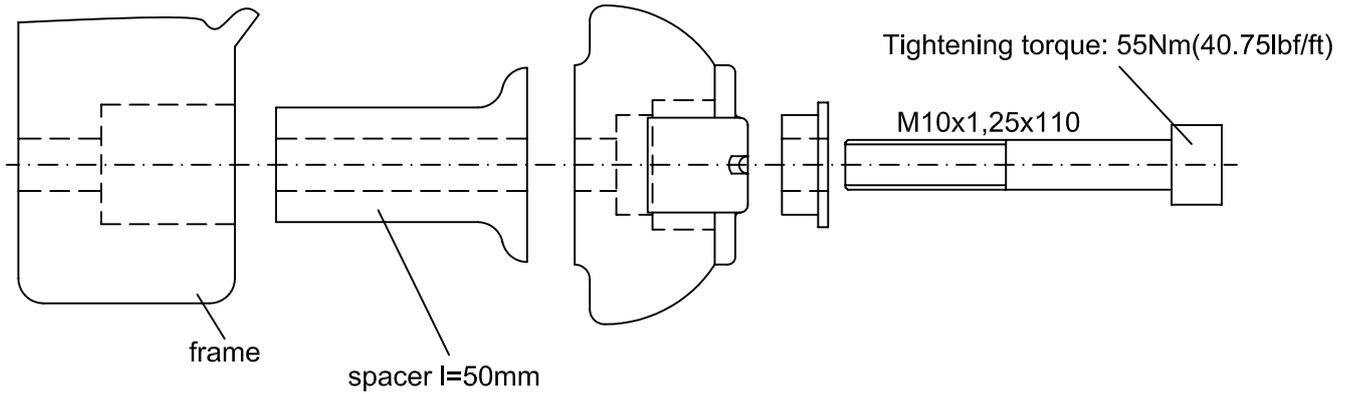

**Fitting on the left side**

(view from rear)

